

# ご使用前に必ずお読みください

VC-Y25C  
VC-RA3

## ゴミの捨てかた

お掃除が終わったらこまめに「ちり落とし」を行い、ゴミを捨ててください

「ゴミすてライン」を超える前にゴミを捨ててください。「ゴミすてライン」を超えると吸込力が低下します。

ゴミの種類によっては、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる場合があります。



### ポイント

ゴミ捨てごとに行ってください。

- ネットフィルターについたゴミをティッシュペーパーなどで取りのぞくと吸込力が回復します。



### 1 フィルターのちり落としをする



### 2 ダストカップを大きめのゴミ袋やゴミ容器の中に入れ、ゴミ捨てボタンを押す




## ダストカップ・ダストフィルターのお手入れのしかた

ダストカップと各フィルターはこまめにお手入れしてください

ダストフィルターが目づまりするとゴミを捨てても吸込力が弱くなります。

### ダストカップと各フィルター

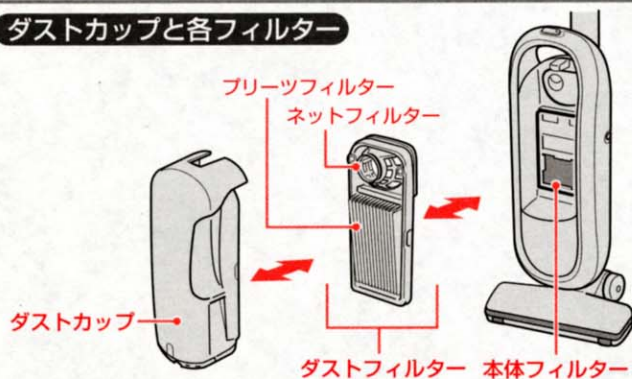

### お願い

- お手入れ後は十分に乾燥させてからセットしてください。ぬれたままでご使用になりますと吸込力の低下やにおいの発生、故障の原因になります。
- 性能・品質を保証できませんので洗剤・漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、暖房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。

※新しいダストフィルターはお買上げの販売店を通じて取りよせることができます。(有料)

### 1 ネットフィルターについたゴミをティッシュペーパーなどで取りのぞく



### 2 ダストカップからダストフィルターをはずす

- ダストフィルターの上部を持ち、上方から手前にゆっくりはずしてください。



### 3 ダストカップ・ダストフィルターを水で洗ったあと、水気をきり、十分に自然乾燥させる



詳しくは、取扱説明書をご覧ください。